

BOWCOM ATOM - ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

- ** La nuova batteria potrebbe essere parzialmente carica, caricare completamente prima dell'uso
- ** Assicurarsi che l'interruttore spray sia collegato all'interno della scatola di controllo
- ** Assicurarsi che la maniglia sia sicura all'altezza prescelta

- 1) Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta sia sul selezionatore della pompa (sul pannello di controllo) sia sull'interruttore a spruzzo (sul manubrio). Assicurarsi inoltre che la leva di spruzzatura della pistola sia in posizione chiusa.
- 2) Posizionare un contenitore per la pittura "pronto all'uso" da 10 litri direttamente sull'Atom usando solo la vernice Atomic o Quantum di BOWCOM.
- 3) Sostituire il tappo della tanica di vernice, con il tappo forato con inserito il pescante della pompa.
- 4) Accertarsi che il tubo sopra la pistola a spruzzo sia collegato alla bottiglia dei "rifiuti".
- 5) Riempire il flacone di pulizia con acqua di rubinetto.
- 6) Assicurarsi che il rubinetto di direzione "speed-bleed" (sopra la pistola a spruzzo) sia nella posizione laterale (blocco).
- 7) La macchina è ora pronta per l'innesco.
- 8) Impostare i dischi del limite di spruzzatura sulla larghezza della linea richiesta. Assicurarsi che la pistola a spruzzo sia impostata abbastanza alto perché lo spruzzo di vernice colpisca i dischi di spruzzo.
- 9) Accendere il selezionatore della pompa (situato sul pannello di controllo) - osservare la lettura del voltmetro (12 volt). Se troppo basso, posizionare la batteria in carica.
- 10) Per attivare la pompa, utilizzare l'interruttore spray situato sul manubrio.
- 11) Per adescare la pompa: (con la pompa attivata). Ruotate lentamente la manopola 'speed-bleed' in su verso l'alto, questo attirerà la vernice saturando il tubo, depositando il mix in eccesso nella bottiglia 'waste'. Quando la vernice appare nel flacone dei "rifiuti", ruotare la manopola "speed-bleed" nella posizione centrale "lock-off".
- 12) Spegner l'interruttore di spruzzatura della pompa sulle maniglie. Ruota la manopola 'speed-bleed' in posizione discendente. L'ATOM è ora pronto per tracciare una linea.
- 13) Riattivare l'interruttore di irrorazione del manubrio. Quindi utilizzare la leva di spruzzatura del manubrio per aprire e chiudere la pistola a spruzzo per la tecnologia di avvio / arresto istantaneo.

- 14) NB: quando non si segna una linea per un periodo prolungato, disattivare la pompa spegnendo l'interruttore a spruzzo del manubrio.
- 15) Pulizia dell'Atom: Dopo aver completato la tracciatura della linea, spegnere la pompa. Staccare l'accoppiamento del tubo di aspirazione della vernice e collegarlo alla bottiglia 'acqua'.
- 16) Per il processo di pulizia completo: ripetere i passaggi 6 - 12 sopra. (l'eccedenza di vernice può essere spruzzata sull'erba o depositata nella bottiglia di scarico (svuotata a intermittenza).
- 17) Pulizia periodica aggiuntiva: di tanto in tanto, pulire l'ATOM utilizzando acqua di rubinetto prelevata da un contenitore di vernice vuoto (pulito) da 10 litri. Questo garantisce la pulizia del tubo di aspirazione e del filtro.
- 18) Pulizia degli ugelli: dopo la pulizia di ATOM, rimuovere sempre e pulire il filtro "top-hat" sopra l'ugello. Assicurarsi che l'acqua sia pulita. Per una pulizia aggiuntiva degli ugelli immergere durante la notte utilizzando la soluzione "Bowcom Multi-flush".
- 19) NB. Se si utilizza un secchio parzialmente utilizzato di vernice "Atom" o "Quantum", agitare bene prima dell'uso.
- 20) Caricabatterie: utilizzare il caricabatterie fornito. Inserire la spina a 3 pin nella presa di rete da 240 volt. Collegare l'altra estremità (12 volt) nella presa finale all'interno della scatola di controllo ATOM (il connettore si adatta solo in un modo). Una ricarica completa richiederà fino a 10 ore. La batteria completa dovrebbe funzionare con la pompa per diversi giorni (dipende dall'uso).

Informazioni tecniche:

Capacità del serbatoio della vernice: 10 lt

Capacità della bottiglia d'acqua: 500ml

Peso - Secco, senza serbatoio: 22kg

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO TRACCIALINEE ATOM

CODICE	DESCRIZIONE
METALLO	
1056XA	Maniglia
1049XA	Tubo del telaio (a sinistra) fissaggio della fascetta stringitubo c / w
1050XA	Tubo del telaio (destro)
1002X	Prolunga del telaio interno
1004X	Porta-pistola
1042XA	Gun Top

81G	Pistola a spruzzo
1045XA	Staffa del braccio di spruzzatura (L o R)
1044XA	Braccio a spruzzo
1043XA	Spray
PLASTICA	
1047XA	Corpo Atom
1048XA	Porta della scatola di controllo
BOTTIGLIA ACQUA - BOTIGLIA RIFIUTI	
1020X	Coperchio del serbatoio vernice c / w accoppiatore maschio
POMPA & ELETTRICO	
272M	Pompa completa
987M	Diaframma pompa
509M	Batteria
510M	Caricabatterie
992X	Indicatore della batteria
INTERRUTTORI	
984XA	Interruttore dell'isolatore della pompa
1032XA	Spray Switch (cavo incavo e connettori proiettili) filtri
FILTRI	
991X	Filtro del tubo di vernice
166ATM	Filtro abitacolo a spruzzo (cappello a cilindro)
PISTOLA A SPRUZZO	
278M	Cavo spruzzo
1017X	Rubinetto a sfiato rapido
85GM	Union Nut
ZXS0020	Ugello (ottone / oro)
271M	Ugello (bianco)
274M	Ugello (blu)
TUBI	
986M	Tubo flessibile in PVC trasparente
987X	Spray Coil (standard)
ALTRI COMPONENTI	

1014X	Ruota
24	M8 Star Wheel
1027x	Control Door Latch (completa)
Kit di ricambi per Atom	
1054XA	Kit ricambi più usati


PAG 4

CONTENUTO DELL'ESPLOSO

DISEGNO 1 QUADRO COMANDI - DISEGNO 2 CRUSCOTTO - DISEGNO 3 ASSEMBLAGGIO

DISEGNO 1 QUADRO COMANDI


COD.NR.	DESCRIZIONE
1	Interruttore di spruzzatura (cavo incavo e connettori a proiettile) 1032XA
2	Tubo trasparente 986m
3	Coda del tubo 1021X
4	Gomito 1023X
5	Accoppiatore femminile 1019X
6	Accoppiatore maschio 1020x
7	Coperchio forato
8	Tubo trasparente 986m
9	Filtro del serbatoio 991X
10	Secchio di vernice vuota
11	Piastra di montaggio della pompa 1051XA
12	Pompa diaframma 984X
13	Diaframma pompa 987m
14	Tubo trasparente 986m
15	Gomito a sgancio rapido 985m
16	Pompa alloggiamento superiore 983X
17	Gomito a sgancio rapido 985m

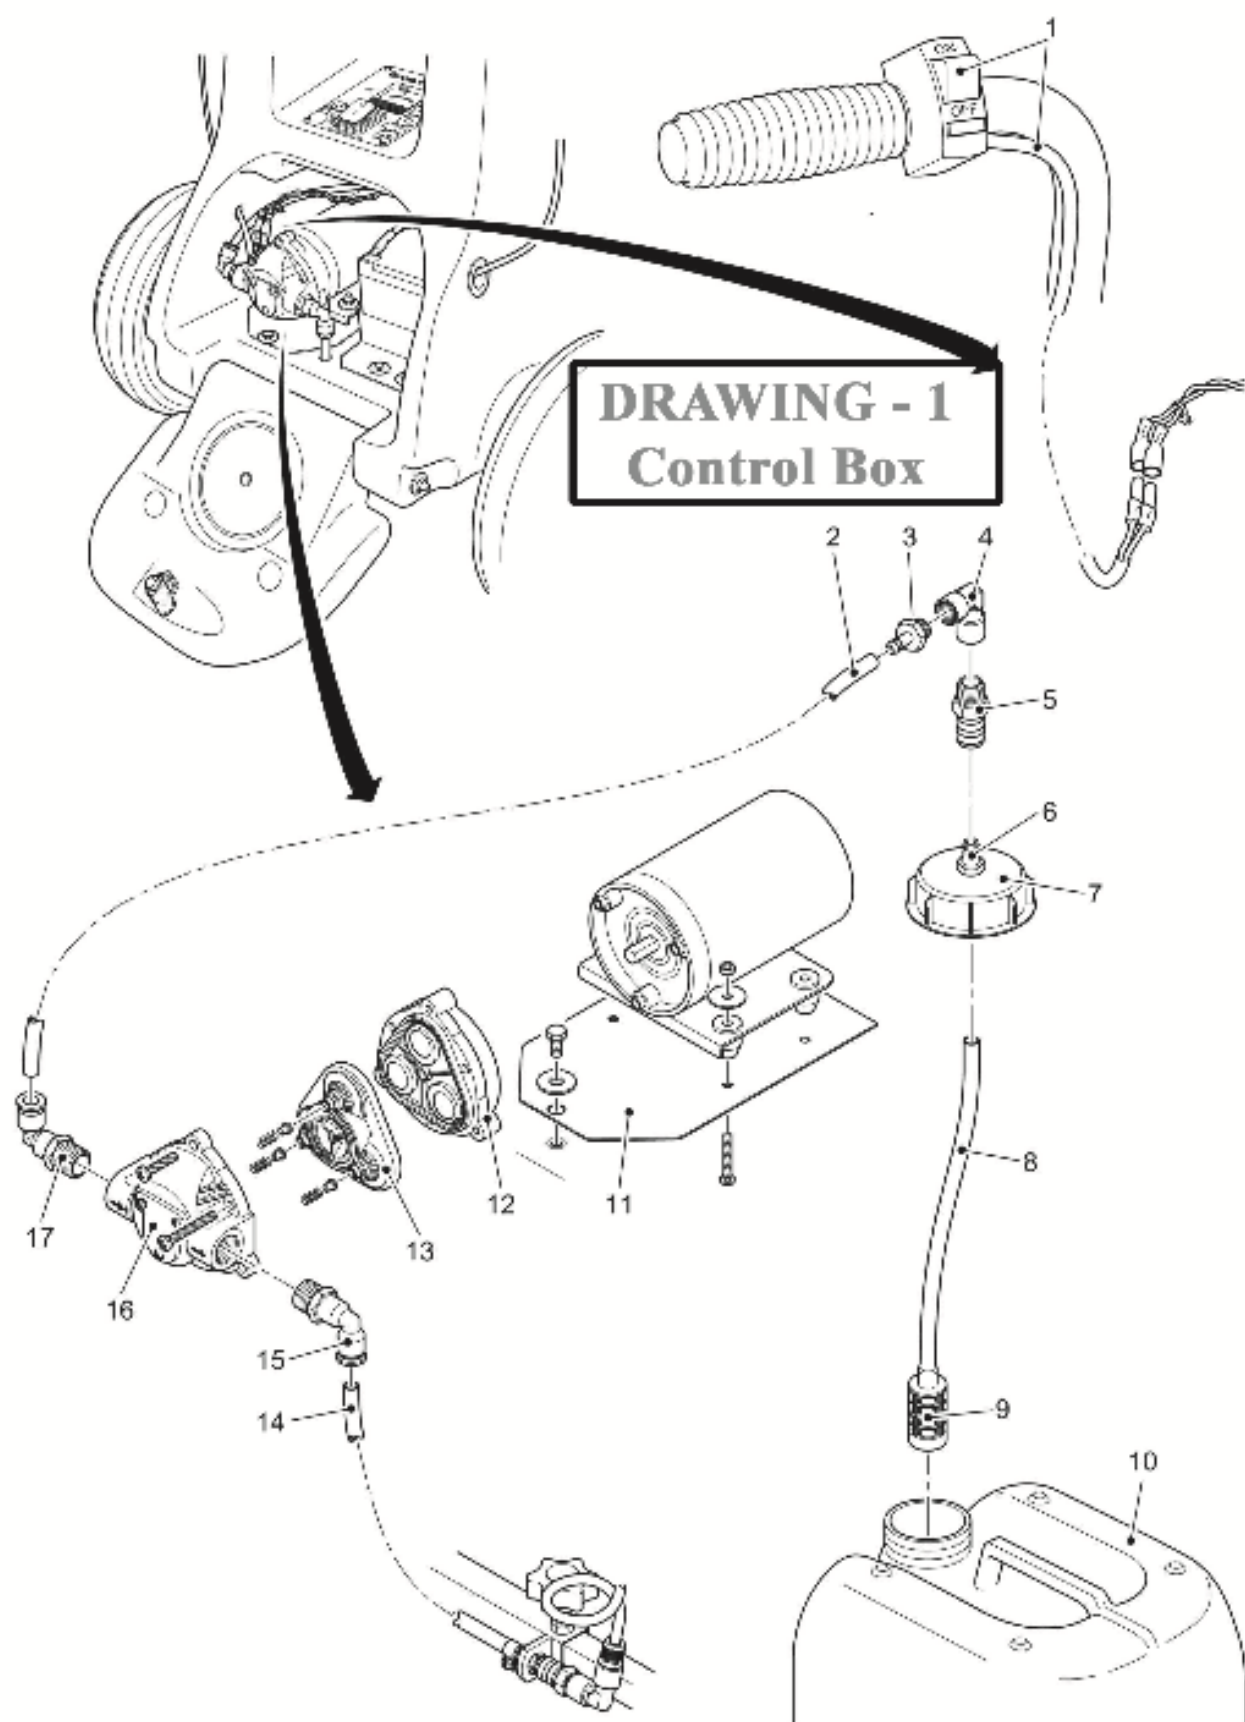

DISEGNO 2 CRUSCOTTO

COD.NR.	DESCRIZIONE
1	Interruttore dell'isolatore della pompa 984XA
2	Cruscotto (piastra di misurazione inclusa) 1041XA
3	Indicatore della batteria 992X
4	Asse 1046XA
5	Cuscinetto ruota 1014XB
6	Ruota (inclusa gomma) 1014X
7	Rondella ruota
8	R-Clip
9	Morsetto della batteria 1052XA
10	Batteria 509m

DRAWING - 2
Dashboard & Axle

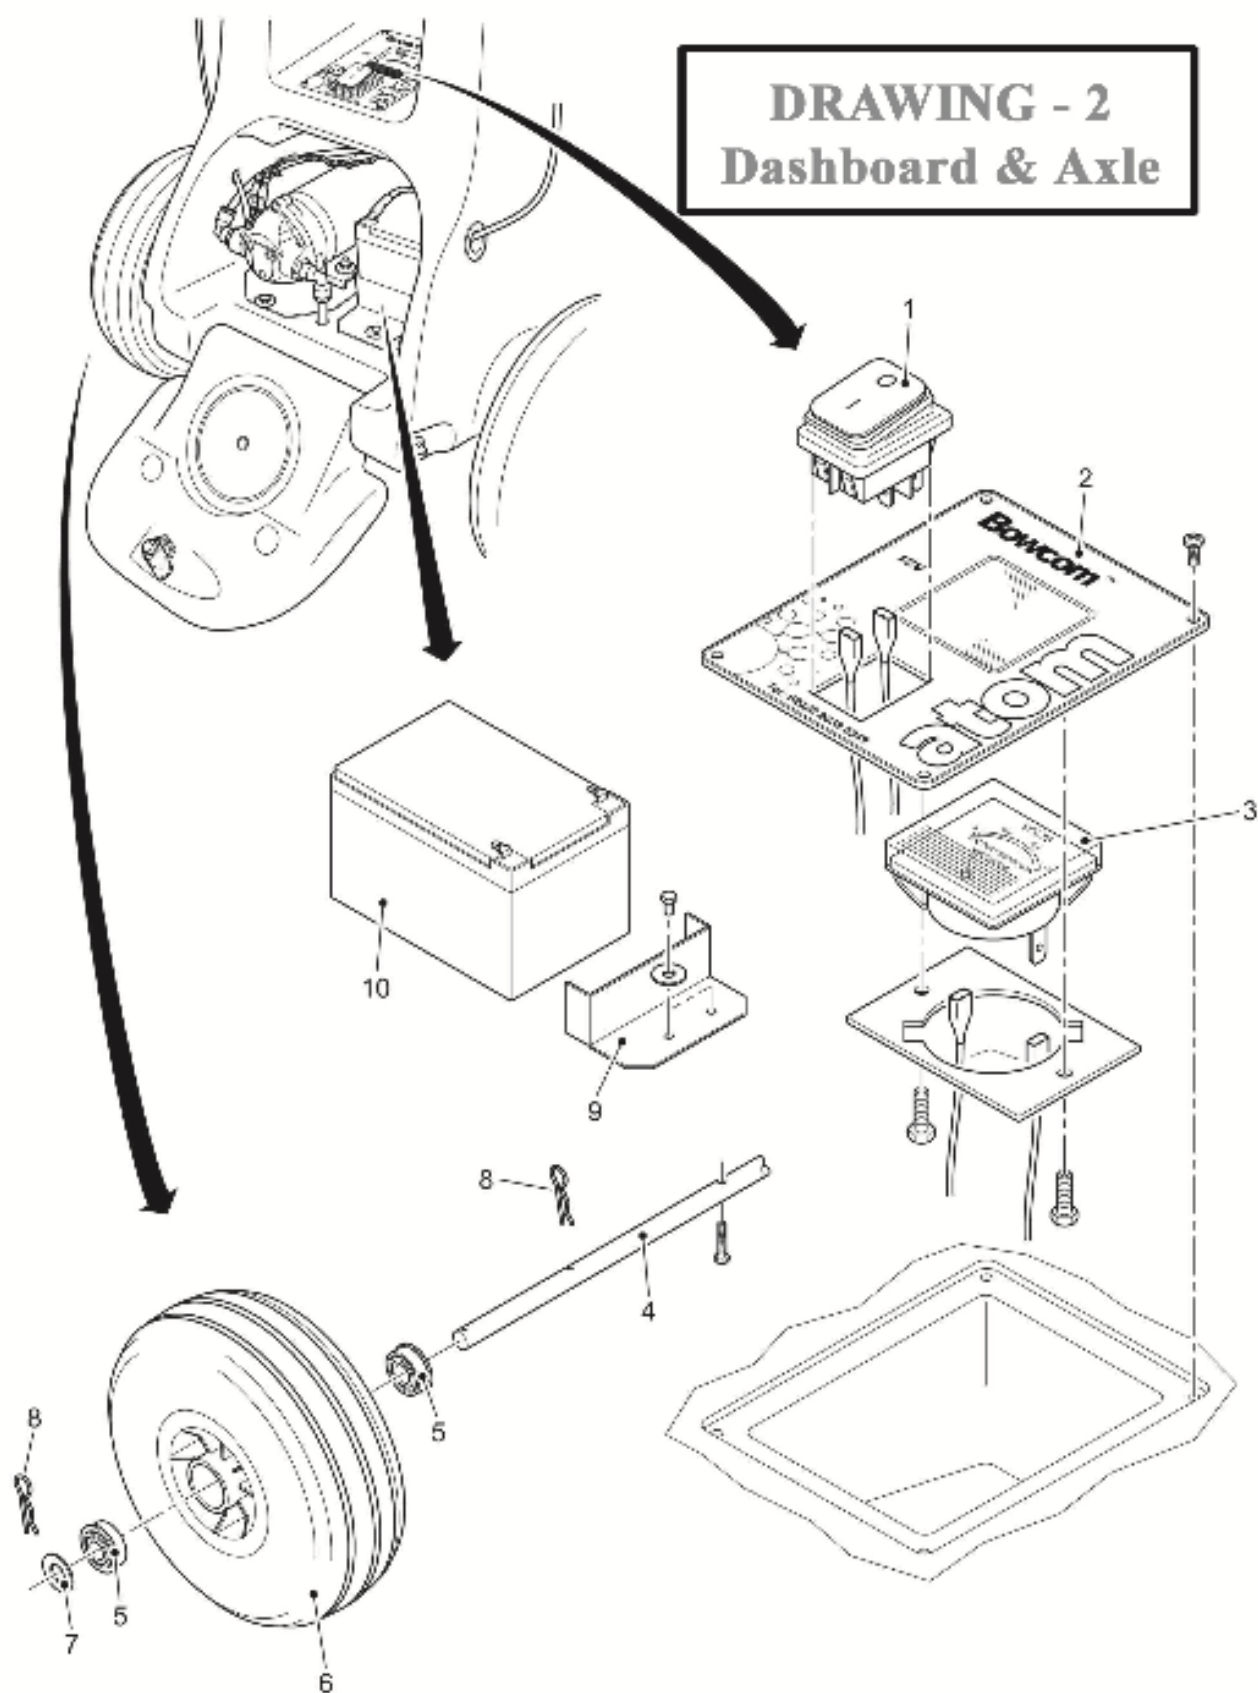

DISEGNO 3

ASSEMBLAGGIO

COD.NR.	DESCRIZIONE
	1 Impugnatura in gomma per manubrio 8GB
	2 Leva di comando spray 7GB
	3 Split-trunnion (fissa il cavo della pistola) 11
	4 Cavo della pistola 278M
	5 Tap di direzione Speed-Bleed 1017X
	6 Coda del tubo 1021X - 7 Tubo trasparente 986M
	8 Estremità del tubo di spruzzo 1022X
	9 Bobina del tubo di spruzzatura 987X
	10 Vite di fissaggio del cavo della pistola 93
	11 Regolazione del cavo della pistola 31
	12 GUN TOP 1042XA
	13 Riduttore superiore della pistola 988X
	14 Pistola a spruzzo 81G- 15 Filtro superiore (fine) 166ATM
	16 Ugello a cono cavo (bianco) 271M - 17 Union Nut 85
	18 Tubo della scatola del telaio (mano sinistra) 1049XA
	19 Mola a stella M8 24
	20 Estremità del tubo di spruzzo 1022X - 21 Gomito 1023X
	22 Tubo interno del telaio 1055XA
	23 Tubo trasparente 986M
	24 Clip mini-giubileo
25/26	Accoppiatore maschio 1020X-Accoppiatore femminile 1019X
	27 Staffa del braccio del disco di spruzzatura (mano sinistra) 1045XA
	28 Braccio del disco spruzzatore 1044XA
	29 Spray 1043XA
	30 Porta-pistola 1004X
	31 Staffa del braccio del disco di spruzzatura (mano destra) 1045XA
	32 Spray bar 1001XA
	33 Tubo della scatola del telaio (mano destra) 1050XA
	34 BOTTIGLIA DELL'ACQUA PULITA 35 BOTTIGLIA DELL'ACQUA SPORCA

DRAWING - 3

Spray Assembly

